EPSON
ET カートリッジ　取扱説明書

本書は以下のET カートリッジ共通の取扱説明書です。

型番	商品名（色）	寿命
LPCA3ETC5K	ET カートリッジ（ブラック）	各色約 6,000 ページ *
LPCA3ETC5C	ET カートリッジ（シアン）	
LPCA3ETC5M	ET カートリッジ（マゼンタ）	
LPCA3ETC5Y	ET カートリッジ（イエロー）	
LPCA3ETC4C	ET カートリッジ（シアン）	各色約 2,000 ページ *
LPCA3ETC4M	ET カートリッジ（マゼンタ）	
LPCA3ETC4Y	ET カートリッジ（イエロー）	

*　1 つの ET カートリッジで 2,000 ページまたは 6,000 ページ（A4 サイズの紙に面積比で約 5% の連続印刷を行った場合）まで印刷できます。ただし、使用状況や印刷の仕方（連続印刷 / 間欠印刷）により実際の寿命は変化します。間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。

同梱物の確認

箱を開けましたら、同梱物に損傷がないことをお確かめください。

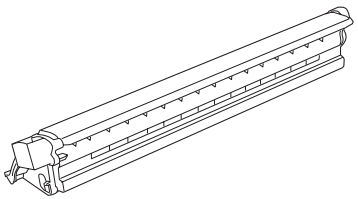

ET カートリッジ

© セイコーエプソン株式会社 2003
Printed in Japan 03.xx-x
4041381-01
S03

ET カートリッジの交換手順

トナーのなくなったET カートリッジ（色）は、操作パネルの液晶ディスプレイに表示されるメッセージで確認できます。また、EPSON プリンタウィンドウ !3 でも交換を促すメッセージを表示します。ET カートリッジの交換は以下の手順に従ってください。

> **⚠警告** ET カートリッジは絶対に火の中に入れないでください。トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。

> **⚠注意** 交換作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないようにしてください。火傷または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。

> **参考**
> - ETカートリッジのトナーが付いている部分には触れないようにしてください。
> - トナーが手や衣服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたまま放置すると落ちにくくなります。
> - 寒い所から暖かい所に移動した場合は、ETカートリッジを室温に慣らすため未開封のまま1時間以上待ってから使用してください。

1 **プリンタの電源がオフ（○）の場合はオン（ | ）にします。**

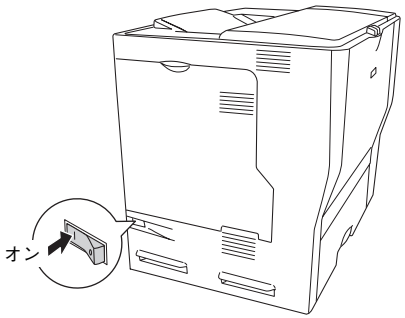

2 **操作パネルの液晶ディスプレイのメッセージを参照して、交換する ET カートリッジの色を確認します。**

表示されている色（K/C/M/Y）の新しいカートリッジを取り付けます。

3 プリンタの D カバーを開けます。

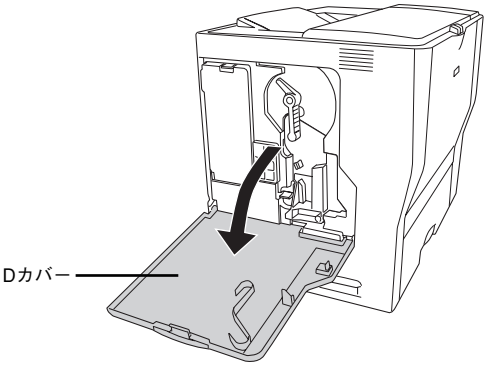

注意 電源をオン（｜）にした直後は、プリンタが停止するまで D カバーを開けないでください。プリンタの内部機構が動作していないこと（動作音が聞こえないこと）を確認してから D カバーを開けてください。

4 **交換する ET カートリッジの色のボタンを押し、緑色の交換ランプが点灯するまで待ちます。**

取り付ける色の装着口が移動します。

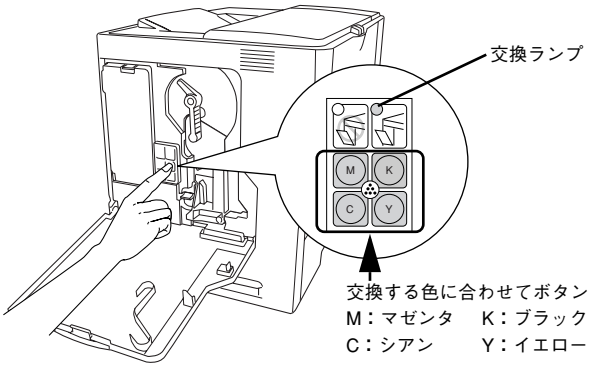

注意
- 赤色の交換ランプが点滅している間は、E カバーを開けないでください。
- 赤色の交換ランプが点滅している間は、感光体ユニットを抜かないでください。

参考 交換ランプが点灯しない場合は、電源がオン（｜）になっているか、感光体ユニットが取り付けられているかを確認してください。

5 プリンタのE カバーを開けます。

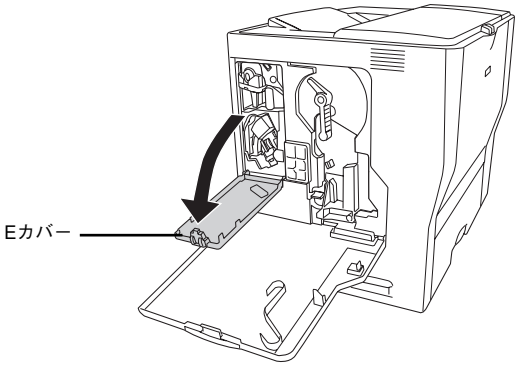

6 ロックボタン（紺色）をつまんで、ET カートリッジのセットカバーを手前に開けます。

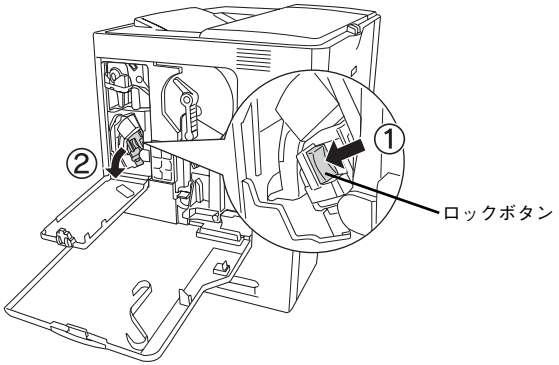

7 使用済みのET カートリッジ先端のつまみ部分を持って､手前にゆっくり引き抜きます。

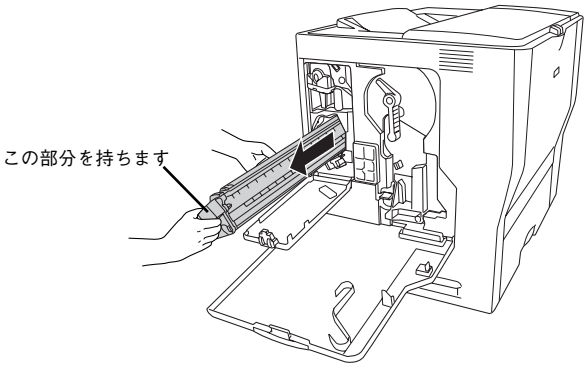

8 **新しいETカートリッジを梱包箱から取り出し、袋のまま図のように左右に傾けて7～8回振ります。**

ET カトリッジ内のトナーが均一な状態になります。

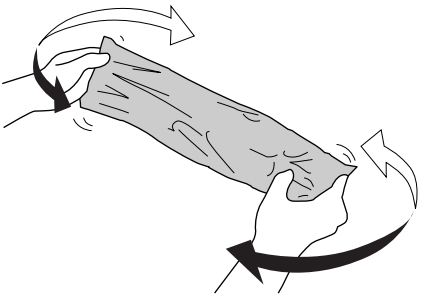

9 **新しい ET カートリッジを袋から取り出します。**

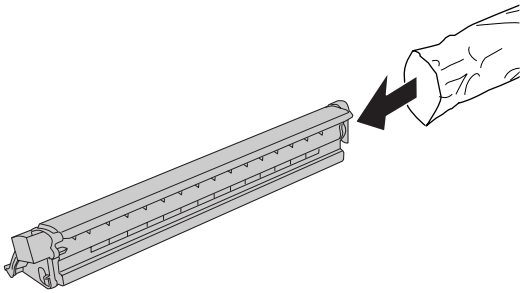

参考 ET カートリッジの入っていた梱包箱や袋は、使用済みの ET カートリッジを回収する際に必要となります。梱包箱や袋は、次回の交換時まで大切に保管してください。

10 **ET カートリッジの保護カバーを取り外します。**

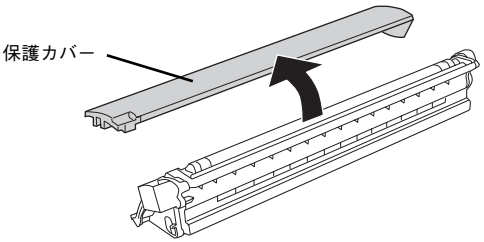

参考 取り外したカバーは、ET カートリッジを回収する際に取り付けますので捨てないでください。

11 **ETカートリッジを図のように、装着口にまっすぐ差し込みます。**

ETカートリッジの先端を装着口に合わせて、ゆっくり奥まで差し込みます。

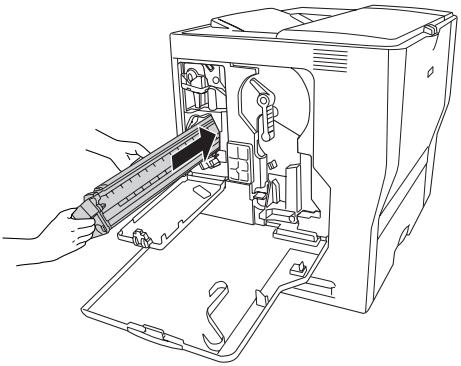

参考 ETカートリッジの保護カバーが取り外されていることを確認してから、プリンタに取り付けてください。

12 **ETカートリッジのセットカバーを起こしてカチッと音がするまで閉じます。**

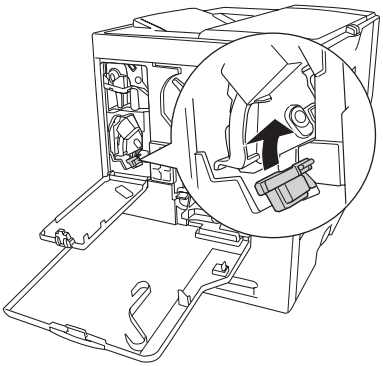

注意 ETカートリッジセットカバーはカチッと音がするまでしっかりと固定してください。正しく固定されていないと、プリンタのEカバーやDカバーが閉じないため、トナー供給不足やトナー漏れなどの原因となります。

⑬ プリンタのE カバーを閉じます。

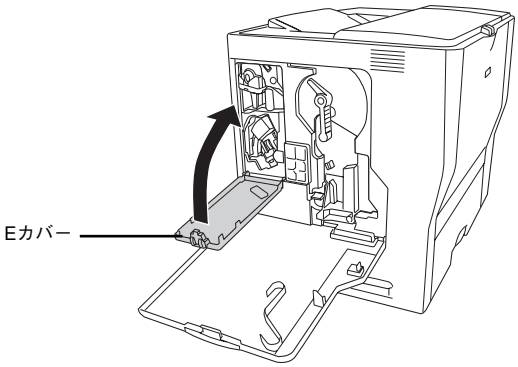

参考 ET カートリッジをセットしたら、必ず E カバーを閉じてください。続けて他の色の ET カートリッジをセットする場合も、必ず E カバーを一旦閉じてください。

⑭ 他の色の ET カートリッジを交換する場合は、④ から ⑬ の手順を繰り返します。

⑮ 交換が終了したら、プリンタの D カバーを閉じます。

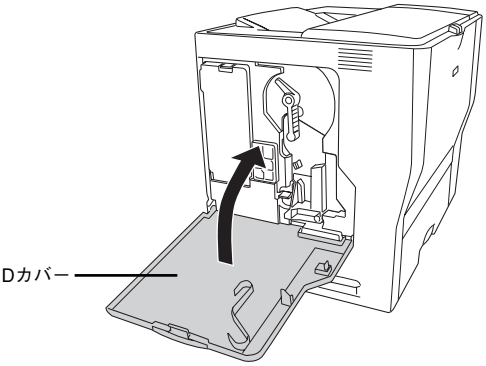

⑯ 印刷可能な状態になるまで待機します。

⑰ 液晶ディスプレイに「インサツカノウ」と表示されたら、電源をオフ（○）にします。

参考 液晶ディスプレイに「ヨウシナシ xxxxx yyyy」と表示された場合は、用紙をセットしてから「インサツカノウ」と表示されることを確認し、電源をオフ（○）にしてください。

以上でET カートリッジの交換は終了です。

EPSON

Ver.	日付	改訂ページ	改訂内容
00	2002/11/11	—	新版
01	2003/12/05	1	コード番号の変更および年度の記載を変更 機種共通説明に変更および寿命の記載方法変更
		2-7	交換手順のイラスト変更および説明の一部変更